



接近传感器

基本圆柱型（T3三线式）

使用说明书

感谢您选择星川产品，使用前，请您认真阅读此说明书。
为了您的方便，请妥善保管好此说明书，以便随时查阅。

安全上须知

以下内容为了确保安全使用之必要项目，请务必遵守。

- 请勿在可燃性、挥发性、爆炸气体的环境中使用。请勿对本产品进行任何分解、修理、改造等。
- 有关电源电压：
请勿超越规定电压使用。若使用额定电压以上之电压或对只能使用直流电源的产品施加交流电则都可能会造成产品爆裂、烧毁的后果。
- 有关负载端短路：
请勿使用负载短路。请勿将负载端直接接电源。否则会有产品爆裂、烧毁的后果。
- 有关配线：
请勿发生诸如搞错电源极性、误接线等错误。否则会有造成产品爆裂、烧毁的后果。
- 有关无负载时的配线：
如在不接负载的情况下接通电源，则会有内部元件破裂、烧毁的危险，故请在接入负载后配线、通电。

使用上须知

- 请勿在以下场所使用：
室外诸如有直射阳光、雨、雪、水滴等直接接触的场所。
化学药品特别是在溶剂、酸性蒸气环境。
有腐蚀性气体场合。
- 当靠近移动电话、收发报机等使用时，接近开关有时会发生误动作，务必请十分注意。
- 当与高压线、动力线混合在同一配线管、配线槽时，会由于感应引起误动作或损坏，请分开或单独配线。
- 有关清洁工作：
溶剂类清洁剂会造成产品表面熔化，请勿使用。
- 固定：
请将固定螺丝钉的紧固力矩设定在不超过0.95N·m。
- 周围金属的影响：
当周围有金属时，会受其影响产生复归不良等，即使不产生复归不良，也会因周围金属、温度变化等导致检测距离变化。

技术规格

型号规格	M8		M12		M18		M30	
安装方式	屏蔽	非屏蔽	屏蔽	非屏蔽	屏蔽	非屏蔽	屏蔽	非屏蔽
检测距离	1.5mm	2mm	2mm	4mm	5mm	8mm	10mm	15mm
响应频率	800Hz		400Hz	350Hz	200Hz	250Hz	100Hz	
输出方式	NPN N.O/NC；PNP N.O/N.C 允许通过最大电流200mA							
工作电压	DC10~30V							
外壳材质	铜镀镍							

输出方式

DC3线	NPN NO	NPN NC	PNP NO	PNP NC
引线式				

衰减系数

衰减系数是指某一种材料的动作距离相对于铁（St37）减少了多少。衰减系数越小，则对于某种特定材料的动作距离就越小。

材 料	衰减因子
铁	1.0
铜	0.25~0.45
黄 铜	0.35~0.50
铝	0.30~0.45
不锈钢	0.60~1.00
镍	0.65~0.75
铸 铁	0.93~1.05

配电注意事项

电源电压

请勿超过电压范围以上使用，输入超过电压范围或者直流电源型输入交流电源恐会发生破裂或烧毁。

负载短路


请勿将负载短路恐会发生破裂或烧毁。
负载短路保持功能是指电源正确极性下，在额定电压内使用的功能。

误配线


电源的极性请勿配错线，
恐会发生破裂或烧毁。

没有负载连接时

无负载电源直接通入内部，恐会发生破裂或烧毁。
所以请加入负载再配线。

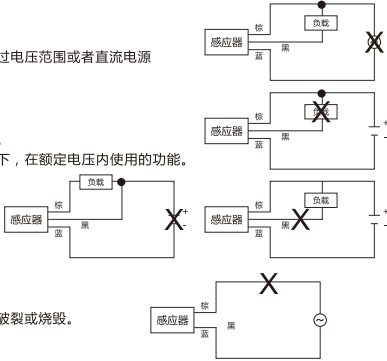

产品尺寸

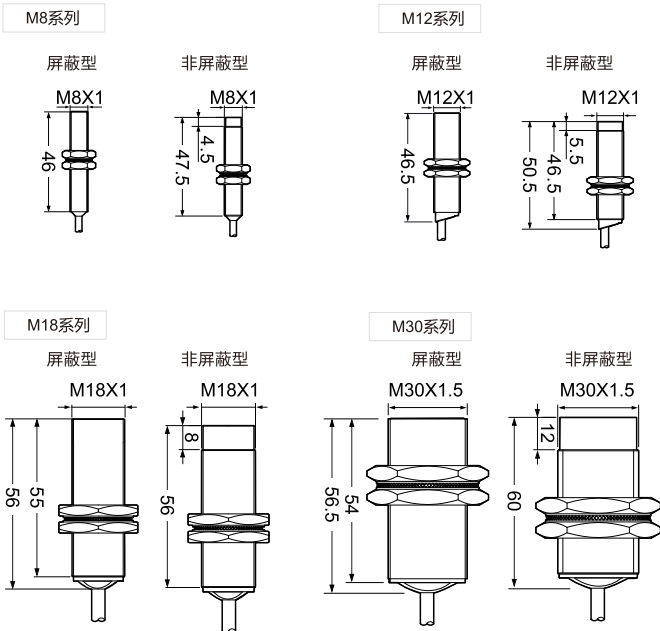


定期维护检查

接近开关在正确的使用下，可以保持永久的寿命及稳定性，故在使用期间、平日的定期检查、维护是非常必要的，确保机器的正常运作。定期检查项目如下：

- 检出物体时，开关是否在距离内，是否有松动现象，是否有倾斜不正，检出物是否有变更。
- 配线或等衍接线，是否接触正常，或者有断线顾虑。
- 感应面是否有金属粉末堆积。
- 使用温度，及周围环境是否正常。
- 安装空间，是否有异样，如震动，电气漏电.....

其它：

- 当通电后，开关须要100ms的前置时间，为达到开关稳定输出，故于这段时间内，请勿操作开关。避免适用于室外（如有遮蔽物除外）。
- 避免有机溶剂直接接触。
- 防止检测面受物体撞击，因为感应面部分非常脆弱。
- 当装置或运动中开关电源不可过度拉扯、挪动。

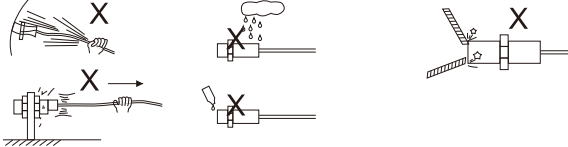

注意事项

- 请确认在电源关闭状态下进行接线。
- 请确认电源电压在额定范围内变化。
- 如果电源由商用开关调节器提供，请确保电源机架接地端子（F.G）接地。
- 请务必将该设备接地端子（F.G）接地。
- 电源通电后短时间（0.5s）内，请勿使用。
- 请勿与高压线或电源线一起或同在一电线管内运行线路，这可能会由于感应而引起失灵。
- 避免灰尘污垢和水蒸气。
- 请勿将传感器与水、油、油脂或有机溶液，如稀释剂直接接触。

产品承诺书

星川的产品经过严格的出厂检验。如出现故障，请与星川公司联系，并提供故障详细情况，以便为您尽快解决。

保修期

- 产品保修期为一年，从产品发送到购买方指定地点之日起算。

保修范围

- （1）如果在上述质保期内出现星川造成的故障，星川将免费修复/更换产品。但是以下情况不属于保修范围：
 - 未按照操作说明书、用户说明书或购方与星川公司专门达成的技术要求中规定的条件、环境下的不正确的操作或不正确使用造成的故障。
 - 故障不是由于产品缺陷，而是购买方设备或购买方软件设计造成的。
 - 由非星川公司技术人员进行的修改或修理而造成的故障。
 - 按照操作说明书或用户说明书正确维修或更换易损件等规定可以完全避免的故障。
 - 在产品从星川公司发货后，因无法预料的科学技术水平变化等因素而造成造成的故障。
 - 由于火灾、地震和洪水等自然灾害，或异常电压等外部因素造成的故障星川公司不负责保修。
- 保修范围只限于第（1）条规定的情况，星川对其设备造成的购买方间接损失（设备损坏、机会丧失、利润损失等）或者其它损失不承担任何责任。

产品适用性

星川公司的产品是针对一般行业的通用产品而设计生产的，因此星川公司产品不得用于下列应用且不适合其使用。但是，如果购买方以对自己已负责的态度提前就产品的使用向星川公司进行了咨询并了解产品的技术规范、等级和性能，并采取必要的安全措施，则产品可以使用。在这种情况下，产品的保修范围和上述相同。

- 潜在化学污染或者受到电气的妨害的用途或者在产品目录、使用说明书等中没有记载的条件及环境下使用。
- 原子力控制设备、焚烧设备、铁道、航空、车辆设备、安全装置及行政机关及根据个别业界的规定制造的设备。
- 可能危及生命、财产的机械、系统、装置。
- 煤气、水道、电气的供给系统24小时连续运转系统等需要高信赖的设备。



www.hoshikawa.com